

BETJENING AF HYDRUS

DIEHL
Metering DK

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet ↙ viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

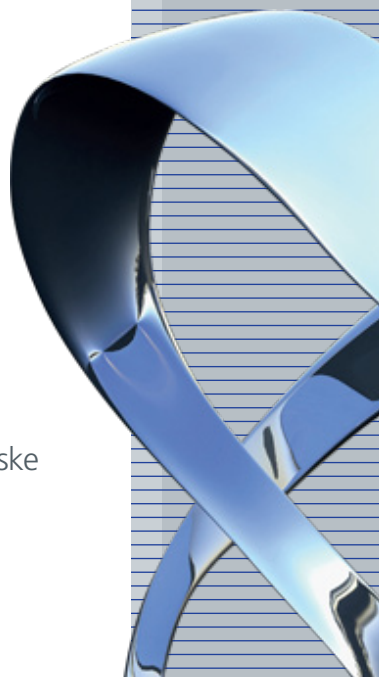
Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående indtil, forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.













Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



Displayvisninger

Vandmængde i m ³		1.1	
Aktuelt flow i m ³ /h		1.2	
Vandmængde m. høj opløsning		1.3	
Fejlkoder		1.4	
Fejltid i timer		1.5	
Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)		1.6	
Softwareversion		1.7	
Displaytest		1.8	
Batterilevetid		1.9	


Fejlkoder:

- E 1 Ram fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- A 1 Baglæns flow.
- A 5 Lækage alarm.
- A 6 Temperatur under 3°C.
- A 9 Batteri næsten brugt.

DIEHL
Metering



Optisk knap

 smart in solutions

Materiale nummer: 3025565
07/2012